



MATEN[®]

MANUALE PER LA CORRETTA POSA
E LA MANUTENZIONE DEGLI

ZERBINI TECNICI

ISTRUZIONI

MESSA IN POSA

Gli zerbini tecnici Mat.en vengono consegnati accuratamente **arrotolati e protetti da un imballo resistente**, studiato per preservare l'integrità del prodotto durante il trasporto e la movimentazione.

Una volta ricevuto, lo zerbino può essere facilmente estratto dall'imballo e posizionato all'interno del proprio alloggiamento. Grazie alla struttura modulare e flessibile, la **posa risulta semplice e veloce**, senza richiedere particolari attrezzature o competenze tecniche.

L'imballaggio utilizzato è composto da materiali completamente **smaltibili attraverso la raccolta differenziata**. Si raccomanda pertanto di separare correttamente i vari componenti conferendo:

- La pellicola protettiva nella raccolta **Plastica**;
- Eventuali elementi in **Carta o Cartone** nella relativa raccolta dedicata;
- **Altri componenti** secondo le disposizioni del proprio Comune.

Gli zerbini tecnici possono essere installati all'interno di **pozzetti** predisposti, **telai perimetrali** o **rampe contenitive**. In presenza di telai o rampe forniti smontati, tutti gli elementi necessari al montaggio e la relativa ferramenta sono **inclusi** nella fornitura.

Per garantire le **migliori prestazioni** e la **massima durata** nel tempo, si raccomanda di verificare che il piano di appoggio sia pulito, stabile e perfettamente livellato prima della posa.

Gli zerbini tecnici Mat.en vengono prodotti su misura e forniti **pronti per l'installazione**. Nella quasi totalità dei casi non sono richieste lavorazioni, tagli o adattamenti in cantiere, con il vantaggio di ridurre tempi di posa, costi operativi e produzione di rifiuti.

Tutte le lavorazioni vengono eseguite presso la **nostra sede produttiva**, dove eventuali materiali di scarto sono raccolti e gestiti secondo procedure controllate. In questo modo il cantiere rimane più ordinato, sicuro e sostenibile, senza la necessità di smaltire residui derivanti dall'installazione dello zerbino.

RIMOZIONE DELLO ZERBINO DALL'IMBALLO

1

Liberare lo zerbino dall'imballo



2

Posizionare lo zerbino tecnico all'interno del proprio telaio, della buca o delle rampe contenitive.




3

Tagliare lo scotch tramite un coltello o taglierino prestando attenzione a non rovinare la canalina di giunzione.



4

Srotolare lo zerbino tecnico all'interno dell'alloggio.

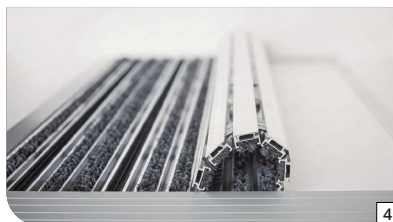


MONTAGGIO

TELAIO

1

Materiale in dotazione
(barre, viti, squadrette angolari).

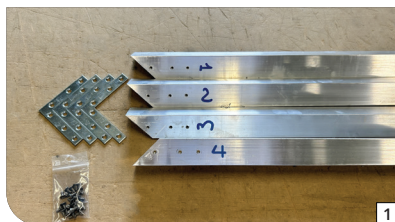

2

Prendere due barre combinando i numeri corrispondenti e fissando una squadretta angolare su un lato tramite cacciavite o avvitatore.



3

Fissare successivamente la squadretta sull'altro lato, e ripetere la stessa operazione per ogni angolo seguendo i numeri.



4

Posare il telaio nel pozzetto ed eventualmente fissarlo tramite tasselli o fischer (non in dotazione) ed effettuare una rasatura interna con malta autolivellante.



5

Srotolare il tappeto nel telaio.



MONTAGGIO

RAMPA

1

Rampe in dotazione (viti, dadi, squadrette angolari ed eventualmente tubolare).




2

Prendere due rampe e fissarle tramite le viti e i dadi in dotazione utilizzando un cacciavite o un avvitatore.



3

Ripetere la stessa operazione su tutti i lati. Nel caso la rampa fosse a tre lati fissare il tubolare alle rampe nello stesso modo e chiudere la cornice.

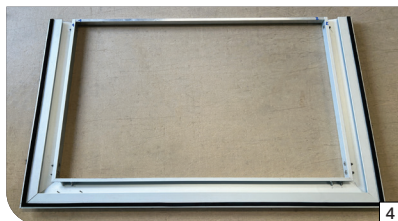


4

Posare la cornice ed eventualmente fissarla al pavimento tramite tasselli, fischer o silicone (non in dotazione).



5

Srotolare il tappeto nella cornice.

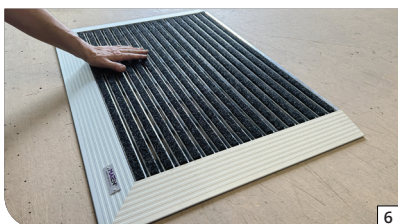

PULIZIA E MANUTENZIONE



Di seguito alcune brevi istruzioni di pulizia/manutenzione per i nostri **TAPPETI TECNICI IN ALLUMINIO** :



Il tappeto va posato su un **fondo liscio**, regolare e indeformabile.



È necessario mantenere **pulito** da polvere e sporco il fondo del pozzetto o il pavimento ove lo zerbino poggia, sollevando lo stesso e spazzando od aspirando il pavimento.



Per il rivestimento è consigliabile **aspirare** lo zerbino con una frequenza proporzionale al traffico sullo stesso, preferibilmente con un aspiratore a spazzole. **Non sbattere o percuotere** lo zerbino. Per zerbini tecnici con canalina chiusa, passare bene con un aspiratore a “beccuccio” fra le fessure che separano i vari profili. **NON utilizzare macchine a vapore**. Se utilizzate idropulitrici mantenere il getto ad una distanza di almeno 50 cm.



Rivestimento in gomma lavabile con **getto dell'acqua**.

Rivestimento in agugliato da pulire con **aspiratore** e smacchiare con acqua e **sgrassatore*** (non detergenti aggressivi o chimici).

Rivestimento in spazzola lavabile con **idropulitrice**, aspiratore e per lo sporco più difficile utilizzare spazzola manuale da lavanderia.




IMPORTANTE

Per le gomme da masticare si consiglia di provare con del ghiaccio freddo a contatto.

1

Pulizia generale rivestimento
tramite aspirapolvere.

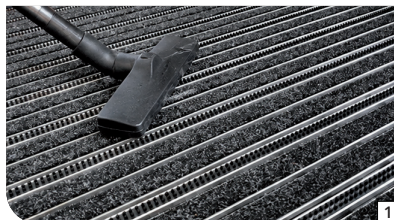


2

Pulizia nelle fessure della
canalina tramite aspirapolvere
a beccuccio.



3

Pulizia tramite idropulitrice.

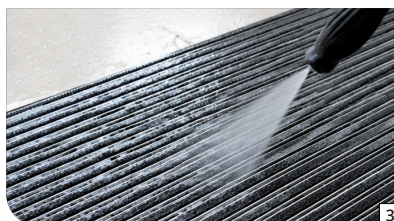

4

Pulizia del pozzetto.



*** SI CONSIGLIA
L'UTILIZZO DELLO
SGRASSATORE MAT.EN**



SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO

La **sostituzione del rivestimento** è possibile su tutti gli zerbini tecnici Mat.en con rivestimento in agugliato.

Grazie a questa semplice e poco onerosa operazione, è possibile far **tornare nuovo** lo zerbino poiché la struttura in alluminio, se posata nella maniera corretta, (vedi istruzioni per la posa) è mantenuta bene (vedi pulizia e manutenzione), risulta essere inalterabile.

L'operazione può essere eseguita presso la nostra sede o sul posto da parte dei tecnici Mat.en, da un rivenditore autorizzato o direttamente dal cliente grazie al **Kit** che comprende il rivestimento stesso ed il giusto collante per eseguire l'operazione.



LA PROCEDURA CORRETTA illustrata nelle fotografie, consiste nel:

1

Rimuovere il vecchio rivestimento con l'aiuto di pinza e cacciavite piatto.

2

Pulire i punti di colla ed i residui di gomma raschiando.

3

Applicare il collante (tramite pistola per silicone, non in dotazione) lungo tutto il binario di alluminio.

4

Inserire il nuovo rivestimento

5

Pressare il rivestimento con martello.

6

Rifilare a misura il nuovo rivestimento.

1

Rimuovere il vecchio rivestimento con l'aiuto di pinza e di cacciavite piatto.




2

Pulizia, raschiando, dei residui di gomma ed i punti di colla.



3

Applicare il collante (tramite pistola per silicone non in dotazione) lungo tutto il binario di alluminio.

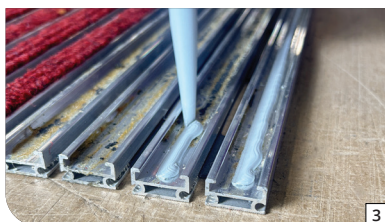

4

Martellare la moquette nelle doghe di alluminio, e refilare lateralmente l'agugliato eccedente con un taglierino.



MATEN®

TAPPETI & ZERBINI

www.mat-en.com



Aderente ad AIB

